


Bedieningskaart kamerthermostaat MFT

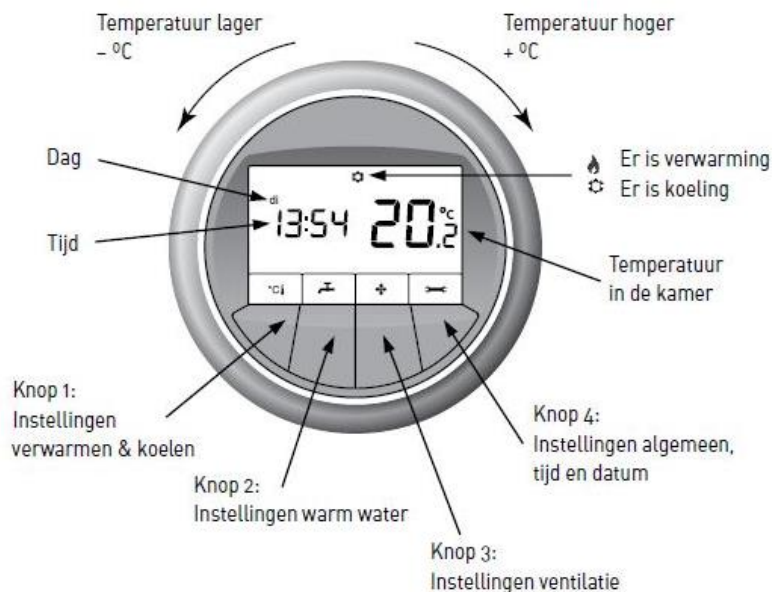


De basisbediening van de thermostaat in uw woning.

De kamerthermostaat meet de temperatuur in de ruimte en zal op basis van deze temperatuur verwarmen of koelen.


De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de temperatuurinstelling constant blijft. Het toepassen van een nachtverlaging is niet nodig.

Voor het bekijken of wijzigen van de ingestelde temperatuur volgt u de volgende stappen:

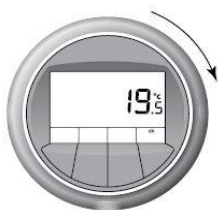

Draai de buitenste ring van de thermostaat één slag naar rechts, de ingestelde temperatuur komt in beeld

Voor een lagere gewenste temperatuur draait u de ring vervolgens naar links.

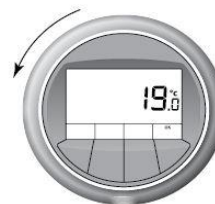

Voor een hogere gewenste temperatuur draait u de ring naar rechts.

Tien seconden nadat u de ring heeft losgelaten, wordt deze automatisch opgeslagen en komt het hoofdscherm weer in beeld.

Voor de complete beschrijving verwijzen wij u naar de volledige gebruiksaanwijzing. Deze is in te zien op www.eteck.nl, bij uw specifieke gebruikerspagina, onder het kopje 'downloads pagina'.